


U-7753 A

Mode d'emploi

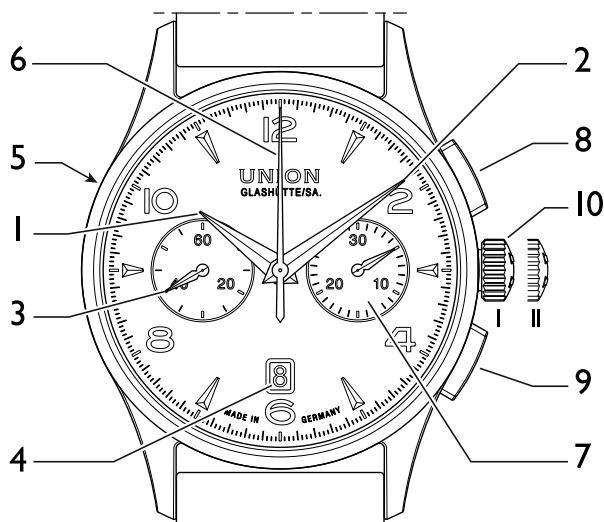

Caractéristiques techniques

- Mouvement mécanique chronographe U 7753 A avec remontage automatique et correcteur de date à 10 heures
- Nombre de rubis: 27
- 28'800 alternances/heure
- Réserve de marche: 46 heures environ

Affichage / Fonctions

- 1 Aiguille des heures
- 2 Aiguille des minutes
- 3 Aiguille petite seconde
- 4 Indicateur de la date
- 5 Correcteur (correction rapide de la date)
- 6 Aiguille 60 secondes au centre (chronographe)
- 7 Compteur 30 minutes (chronographe)
- 8 Poussoir Marche/Arrêt (chronographe)
- 9 Poussoir Mise à zéro (chronographe)
- 10 Couronne à 2 positions
 - I Position de repos et de remontage
 - II Position de réglage de l'heure avec stop seconde et changement de la date et du jour à minuit

U-7753 A

FÉLICITATIONS

Nous vous félicitons d'avoir choisi une montre de marque UNION GLASHÜTTE/SA.®, marque allemande parmi les plus réputées et les plus riches en traditions.

Cette montre au design exceptionnel, incontestablement séduisante, présente également une qualité de conception supérieure. Utilisant uniquement des matériaux et des composants de la plus haute valeur, votre montre UNION GLASHÜTTE/SA.® est protégée contre les chocs, les variations de température, l'eau et la poussière.

Dotée d'une glace saphir avec revêtement antireflet des deux côtés, elle est animée par un mouvement mécanique chronographe U 7753 A avec remontage automatique et correcteur de date à 10 heures.

Pour garantir son fonctionnement parfait et précis durant de longues années, nous vous recommandons de suivre attentivement les conseils donnés dans ce mode d'emploi.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre montre UNION GLASHÜTTE/SA.®!

UTILISATION

Remontage

Couronne en position I, non tirée

Un remontage manuel est nécessaire si vous n'avez pas porté votre montre durant une longue période. Pour la remettre en marche, il suffit de tourner la couronne de quelques tours (en avant), ou de donner à votre montre quelques balancements latéraux. Pour que votre montre retrouve sa réserve de marche de 46 heures, environ 32 tours de couronne (en avant) sont nécessaires.

Lorsque vous portez votre montre, le dispositif automatique la remonte à chaque mouvement de votre poignet.

Remarques

La précision peut être influencée par les conditions de porter. Il n'y a pas de butée en fin de remontage.

Mise à l'heure

Couronne en position II, tirée

Tirez la couronne en position II avec précaution; l'aiguille des secondes (3) s'arrête. Tournez la couronne en avant ou en arrière pour régler l'heure souhaitée puis repoussez-la en position de repos I.

Lorsque l'aiguille des heures passe sur la position 12 heures, vous pouvez voir si elle indique minuit (la date change) ou midi (la date ne change pas).

Conseil pour synchroniser votre montre

Pour synchroniser l'aiguille des secondes (3) avec un signal horaire officiel (radio/TV/Internet), tirez la couronne en position II; l'aiguille des secondes s'arrête. Au top sonore, repoussez la couronne en position de repos I.

Correction rapide de la date

Par pressions successives sur le correcteur (5), faites avancer le disque jusqu'à l'affichage de la date (4) souhaitée. Durant cette manipulation, votre montre continue à fonctionner et ne nécessite pas de remise à l'heure.

Important: La correction rapide de la date est impossible entre 8 heures 30 du soir et 11 heures 30 du soir.

Fonction chronographe

Pressez le poussoir Marche/Arrêt (8) pour démarrer le chronographe. Pressez à nouveau le poussoir Marche/Arrêt (8) pour l'arrêter. Le chronographe redémarre si le poussoir Marche/Arrêt (8) est à nouveau pressé (temps additionnés) ou les deux aiguilles du chronographe (6 et 7) reviennent à zéro si le poussoir (9) est pressé.

SOINS ET ENTRETIEN

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement votre montre (sauf le bracelet cuir) avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède. Après une baignade dans de l'eau salée, rincez votre montre à l'eau douce et laissez-la sécher complètement.

Évitez de la laisser dans des endroits exposés à de fortes variations de température ou d'humidité, au soleil ou à des champs magnétiques intenses.

Nous vous recommandons de faire contrôler votre montre tous les 3 à 4 ans par votre revendeur ou agent agréé. Pour bénéficier d'un service d'entretien irréprochable et que la garantie reste valable, adressez-vous toujours à un revendeur ou un agent agréé.

Précautions concernant l'étanchéité

Votre montre est étanche, mais à la suite d'un choc, elle peut perdre son étanchéité sans que vous vous en rendiez compte. L'étanchéité doit être vérifiée lors de son contrôle périodique.

Important: En cas de panne de votre montre, ne la confiez qu'à un revendeur ou un agent agréé (voir la garantie).