


# U-2897

## Gebrauchsanleitung

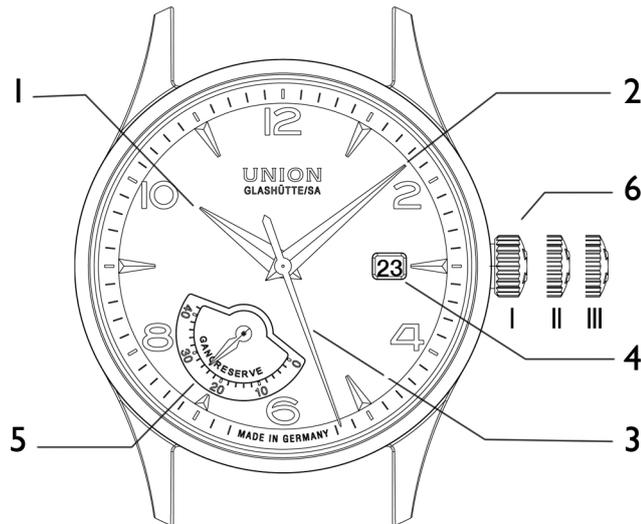

### Technische Daten

- Mechanisches Chronographenwerk U 2897 mit automatischem Aufzug und Gangreserveanzeige
- Anzahl Rubine: 21
- 28'800 Halbschwingungen/Stunde
- Gangreserve: ca. 42 Stunden

### Anzeigen / Funktionen

- 1 Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Sekundenzeiger
- 4 Datum
- 5 Gangreserveanzeige
- 6 Krone mit 3 Positionen
  - I Ruhestellung und Aufzugsposition
  - II Position für Datumsschnellkorrektur
  - III Zeigerstellposition mit Sekundenstopp und Datumswechsel bei Mitternacht

# U-2897

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf einer Uhr der Marke UNION GLASHÜTTE/SA.<sup>®</sup>, eine der renommiertesten und traditionsreichsten deutschen Uhrenmarken.

Diese Uhr zeugt von einem einzigartigen und ausgesprochen attraktiven Design und zeichnet sich zudem durch eine außerordentliche Verarbeitungsqualität aus. Für die Fertigung Ihrer UNION GLASHÜTTE/SA.<sup>®</sup> Uhr wurden hochwertigste Materialien und Komponenten verwendet, um sie gegen Erschütterungen, Temperaturschwankungen, Wasser und Staub zu schützen.

Ihre Uhr ist mit einem beidseitig entspiegelten Saphirglas sowie einem mechanischen Chronographenwerk U 2897 mit automatischem Aufzug und Gangreserveanzeige ausgestattet.

Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer Uhr sollten Sie die Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung befolgen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer UNION GLASHÜTTE/SA.<sup>®</sup> Uhr!

## VERWENDUNG

### Aufziehen

Krone in der Position **I**, nicht herausgezogen

Die Gangreserve Ihrer Uhr wird durch einen Zeiger angezeigt, der sich in einem Zifferblattausschnitt bei 7 Uhr bewegt. Wenn Sie Ihre Uhr für längere Zeit nicht getragen haben, steht der Zeiger auf **"AB"** und Sie müssen die Uhr von Hand aufziehen.

Um Ihre Uhr wieder in Gang zu setzen, genügt es, die Krone einige Male (vorwärts) zu drehen oder die Uhr durch mehrmaliges seitliches Kippen (um die Kronenachse) zu bewegen. Für eine Gangreserve von 42 Stunden muss die Krone ca. 65-mal (vorwärts) gedreht werden. Der Gangreservezeiger steht auf **"AUF"**.

Beim Tragen Ihrer Uhr wird diese bei jeder Handgelenkbewegung durch die automatische Aufzugsvorrichtung aufgezo-

#### **Bemerkungen**

Die Ganggenauigkeit kann durch die Tragebedingungen beeinflusst werden. Der Vollaufzug ist nicht durch Sperren der Krone spürbar.

### Einstellen der Uhrzeit

Krone in der Position **III**, herausgezogen

Ziehen Sie die Krone vorsichtig in die Position **III** heraus, wobei der Sekundenzeiger (**3**) gestoppt wird. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der gewünschten Uhrzeit vor oder zurück und drücken Sie sie anschließend wieder in die Ruhestellung **I**.

www.union-glashuette.com

Überschreitet der Stundenzeiger 12 Uhr, ist erkennbar, ob die Uhr Mitternacht (Datumswechsel) oder Mittag (kein Datumswechsel) anzeigt.

#### **Hinweis zum Synchronisieren Ihrer Uhr**

Wenn Sie den Sekundenzeiger (**3**) mit einem offiziellen Zeitsignal (Radio/TV/Internet) synchronisieren möchten, ziehen Sie die Krone in die Position **III** heraus, wobei der Sekundenzeiger gestoppt wird. Drücken Sie die Krone beim Zeitsignal wieder in die Ruhestellung **I**.

## Datumsschnellkorrektur

Krone in der Zwischenstellung **II**

Ziehen Sie die Krone in die Position **II** heraus, drehen Sie sie im Gegenuhrzeigersinn bis zur Anzeige des gewünschten Datums und drücken Sie sie anschließend wieder in die Ruhestellung **I**. Während dieses Vorgangs geht Ihre Uhr weiter und braucht keine Zeigernachstellung. Nach Monaten mit weniger als 31 Tagen muss eine manuelle Datumskorrektur vorgenommen werden.

## PFLEGE UND WARTUNG

Es ist empfehlenswert, Ihre Uhr (außer dem Lederarmband) regelmäßig mit einem weichen Tuch und mildem Seifenwasser zu reinigen. Spülen Sie Ihre Uhr nach einem Bad im Salzwasser am besten mit Süßwasser und lassen Sie sie anschließend vollständig trocknen.

Vermeiden Sie es, die Uhr an Orten mit starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen bzw. im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe starker Magnetfelder liegen zu lassen.

Wir empfehlen Ihnen, die Uhr alle drei bis vier Jahre durch Ihren Fachhändler oder autorisierten Vertreter überprüfen zu lassen. Um einen einwandfreien Kundendienst und die Gültigkeit der Garantie sicherzustellen, wenden Sie sich stets an einen offiziellen Vertreter oder einen autorisierten Fachhändler.

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Wasserdichtigkeit**

Ihre Uhr ist wasserdicht, aber sie kann aufgrund eines Stoßes ihre Wasserdichtigkeit verlieren, ohne dass sie dies bemerkt. Aus diesem Grund muss die Wasserdichtigkeit bei der periodischen Überprüfung kontrolliert werden.

#### **Wichtig**

**Lassen Sie Ihre Uhr im Fall einer Funktionsstörung ausschließlich durch einen autorisierten Fachhändler oder einen offiziellen Vertreter prüfen (siehe Garantie).**