


U-7750

用户手册

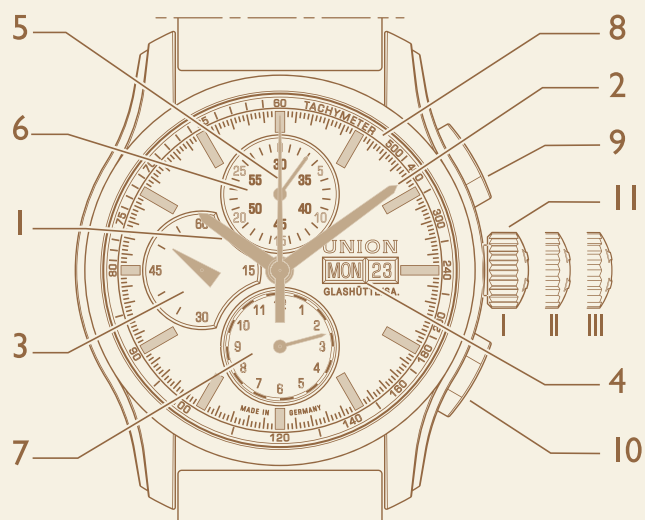

技术规格

- U-7750 自动上链机械计时码表机芯, 带星期和日历盘
- 宝石数目: 25
- 28,800 振次/小时 (4 赫兹)
- 动力存储: 约 46 小时

显示 / 功能

- 1 时针
- 2 分针
- 3 小秒针
- 4 星期和日历盘
- 5 中央 60 秒计时盘秒针 (计时码表)
- 6 30 分钟计时盘 (计时码表)
- 7 12 小时计时盘 (计时码表)
- 8 速度计刻度
- 9 启动/停止按键 (计时码表)
- 10 复位按键 (计时码表)
- 11 三段式表冠
 - I 静止和上链位
 - II 星期和日期设置位
 - III 时间设置位, 带停秒以及午夜日期和星期变更功能

使用

上链

表冠未拔出,位于位置 I

如果您长时间未佩戴腕表,则需要为其手动上链。如要重新启动,您只需要将表冠转动数圈(顺时针)或将您的腕表左右倾斜几次。如要恢复腕表的46小时动力存储,需要转动表冠约32圈(向前)。

佩戴腕表时,腕表的自动装置会在每次手腕运动时为腕表上链。

注意事项

走时的精确性可能受佩戴环境影响。上满链时,表冠就不会感到存在阻力。

时间设置

表冠拔出,位于位置 III

小心地将表冠拔出至位置 III;秒针(3)将停止走动。向前或向后转动表冠,设置正确的时间。

当时针经过12点位置时,您可以看到时针表示的是午夜(日期和星期发生变更)还是正午(日期和星期不发生变更)。

腕表同步建议

如要使秒针(3)与官方时间信号(收音机/电视/互联网)同步,将表冠拔出至位置 III;秒针将停止走动。接收到信号后,将表冠按回静止位置 I。

快速日期修正

表冠位于中间位置 II

将表冠拔出至位置 II,向前转动设置日期,或向后转动设置星期,设置完毕后将表冠按回静止位置 I。在操作过程中,您的腕表依然会继续走动,因此无需再设置时间。

重要:请勿在晚上8点至凌晨2点间设置日期和/或星期;这段时间里机芯正在改变日期和星期。

使用

计时码表功能

按启动/停止按键(9),启动计时码表。再次按启动/停止按键(9),停止计时码表。再次按下启动/停止按键(9),计时码表将继续计时(累计计时);或者按下按键(10)使三根指针(5、6和7)归零。

注意事项

12小时计时盘(7)区域通过双色(黑色/白色)表示前30分钟和后30分钟,与30分钟计时盘(7)上同颜色的外圈数字(0至30分钟)和内圈数字(30至60分钟)相匹配。

根据您所选择的腕表款式,12小时计时盘区域(7)可能有不同颜色(如白色/红色、黑色/红色、白色/黄色等),但它们始终与30分钟计时盘上的数字相匹配。

速度计

启动计时码表,经过1公里后,按下启动/停止按键(9),停止计时。计时码表的指针会指向速度计上的数字刻度(8)以表示速度,单位为公里/小时。

保养与保修

建议您定期用软布沾微温肥皂水清洗腕表(皮表带除外)。腕表浸没在盐水中后,用清水清洗,然后等待腕表完全晾干。

切勿将腕表放置在温度和湿度变化剧烈的环境中、强烈的阳光下或强磁场附近。

我们建议您每3至4年让授权经销商或售后服务中心检查您的腕表。如要获得正规的维修服务并且确保持续有效,请务必前往授权经销商或售后服务中心处。

防水注意事项

您的腕表具有防水性能,但是在遇到撞击后,其防水性能可能在您未察觉的情况下有所降低。必须在定期检修时检查腕表的防水性能。

重要:如果您的腕表发生故障,请将其交给授权的经销商或售后服务中心(见质保服务条款)。