




U-7750

Инструкция по эксплуатации

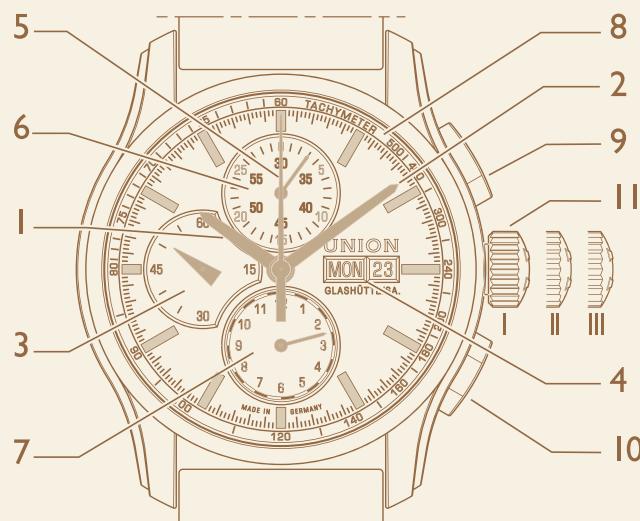

Технические характеристики

- Часовым механизмом с хронографом с автоматическим подзаводом U 7750 с указателями дня недели и даты
- Число камней: 25
- 28 000 полуколебаний в час (4 Гц)
- Запас хода: примерно 46 часов

Индикация / Функции

- 1 Часовая стрелка
- 2 Минутная стрелка
- 3 Малая секундная стрелка
- 4 Указатели дня недели и даты
- 5 Стрелка центрального 60-секундного счётчика (хронограф)
- 6 30-минутный счётчик (хронограф)
- 7 12-часовой счётчик (хронограф)
- 8 Шкала тахометра
- 9 Кнопка Пуск/Остановка (хронограф)
- 10 Кнопка обнуления показаний счётчиков (хронограф)
- 11 Трехпозиционная заводная головка
 - I Исходное положение (положение подзавода)
 - II Положение установки дня недели и даты
 - III Положение установки времени с остановкой секундной стрелки, даты и дня недели в полночь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Подзавод

Заводная головка в положении I, не вытянута.

Если вы долгое время не носили часы, то необходимо подзарядить их вручную. Чтобы они снова пошли, достаточно несколько раз повернуть заводную головку (по часовой стрелке) или несколько раз покачать часами как маятником. Чтобы Ваши часы восстановили запас хода, равный 46 часам, необходимо сделать около 32 оборотов заводной головки (по часовой стрелке).

Когда Вы носите часы на руке, механизм автоматического подзавода восполняет запас хода при каждом движении запястья.

Примечание:

на точность хода часов могут влиять условия их эксплуатации. Блокировка заводной головки при достижении максимального завода не предусмотрена.

Установка времени

Осторожно вытяните заводную головку в положение III, секундная стрелка (3) остановится. Вращайте головку в любом направлении, чтобы установить необходимое время.

Когда часовая стрелка проходит через отметку «12 часов», Вы можете видеть, показывает ли она полночь (происходит смена даты и дня недели) или полдень (дата и день недели не меняются).

Рекомендации по установке точного времени

Чтобы синхронизировать секундную стрелку (3) с официальным сигналом точного времени (радио/ТВ/Интернет), вытяните заводную головку в положение III, секундная стрелка остановится. По сигналу точного времени верните заводную головку в исходное положение I.

Установка дня недели и даты

Заводная головка в промежуточном положении II

Вытяните заводную головку в положение II и вращайте её по часовой стрелке, чтобы установить дату, и против часовой стрелки, чтобы установить день недели, а затем верните её в исходное положение I. Во время этой процедуры часы продолжают идти, поэтому дополнительная коррекция времени не требуется.

Внимание! Никогда не устанавливайте дату и/или день недели в промежуток времени с 20:00 до 02:00 часов ночи: в это время работает автоматический механизм смены даты и дня недели.

Функции хронографа

Нажмите на кнопку Пуск/Остановка (9), чтобы начать хронометраж. Нажмите второй раз на кнопку Пуск/Остановка (9), чтобы его остановить. Хронометраж возобновляется, как только Вы снова нажимаете на кнопку Пуск/Остановка (9) (сложение временных отрезков). Либо Вы можете обнулить показания хронометра (стрелки 5, 6 и 7), нажав на кнопку (10).

Примечание:

12-часовой счётчик (7) представляет собой двухцветную шкалу (чёрно-белого цвета) с получасовыми отметками, чередование цветов на шкале счётчика соответствует цветовым делениям 30-минутного счётчика (от 0 до 30 минут на внутренней шкале и от 30 до 60 минут на наружной шкале, соответственно (7)).

В зависимости от выбранной модели, цвета шкалы 12-часового счётчика (7) могут меняться (например, белый/красный, чёрный/красный, белый/жёлтый и т. д.), но всегда соответствуют цвету цифр 30-минутного счётчика.

Тахометр

Включите хронограф и, когда пройденная дистанция составит один километр, остановите его, нажав на кнопку Пуск/Остановка (9). Стрелка хронометра указет на соответствующую цифру на шкале тахометра (8), означающую скорость в км/ч.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЧАСАМИ

Мы рекомендуем регулярно протирать часы (за исключением кожаного ремешка) мягкой тканью, смоченной в теплом мыльном растворе. После купания в соленой морской воде ополосните часы пресной водой и тщательно высушите их.

Не оставляйте часы в местах, подверженных сильным колебаниям температуры, влажных местах, а также на солнце и вблизи источников магнитного поля.

Мы рекомендуем каждые 3-4 года выполнять проверку часов у авторизованного дилера или представителя компании. Чтобы сохранить действие гарантии и получить безупречное техническое обслуживание Ваших часов, всегда обращайтесь только к авторизованным дилерам или представителям компании.

Меры предосторожности для обеспечения водонепроницаемости

Ваши часы водонепроницаемы, но вследствие удара они могут потерять свойства водонепроницаемости, что может остаться для Вас незамеченным. Поэтому часы необходимо регулярно проверять на водонепроницаемость.

Важно! В случае повреждения часов, следует обращаться только к авторизованным дилерам или представителям компании (см. гарантию).