


# U-7751 A

## 用户手册

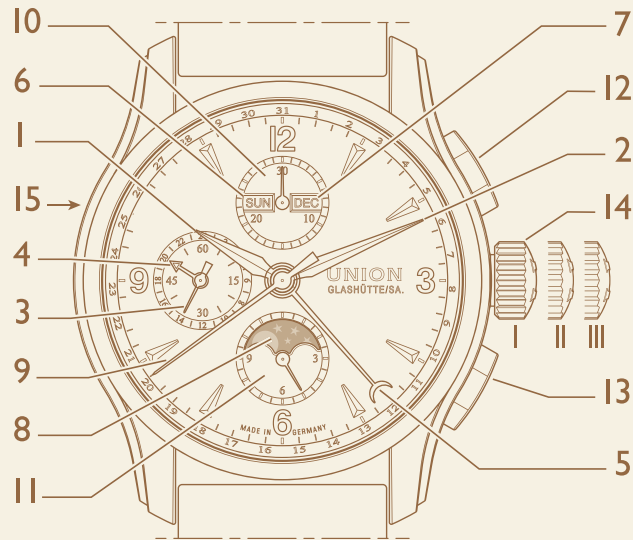

### 技术规格

- U-7751 A 自动上链机械计时码表机芯, 带 10 点钟位置星期修正器和月相盘
- 宝石数目: 25
- 28,800 振次/小时 (4 赫兹)
- 动力存储: 约 46 小时

### 显示 / 功能

- 1 时针
- 2 分针
- 3 小秒针
- 4 24 小时盘时针
- 5 日历盘指针
- 6 星期盘
- 7 月历指示环指针
- 8 月相盘
- 9 中央 60 秒计时盘秒针 (计时码表)
- 10 30 分钟计时盘 (计时码表)
- 11 12 小时计时盘 (计时码表)
- 12 启动/停止按键 (计时码表)
- 13 复位按键 (计时码表)
- 14 三段式表冠
  - I 静止和上链位
  - II 快速日期、月份和月相修正位
  - III 时间设置位, 带停秒以及午夜日期和星期变更功能
- 15 修正器 (快速星期修正)

## 使用

### 上链

表冠未拔出,位于位置 I

如果您长时间未佩戴腕表,则需要为其手动上链。如要重新启动,您只需要将表冠转动数圈(顺时针)或将您的腕表左右倾斜几次。如要恢复腕表的46小时动力存储,需要转动表冠约32圈(向前)。

佩戴腕表时,腕表的自动装置会在每次手腕运动时为腕表上链。

### 注意事项

走时的精确性可能受佩戴环境影响。上满链时,表冠就不会感到存在阻力。

### 时间设置

表冠拔出,位于位置 III

小心地将表冠拔出至位置 III;秒针(3)将停止走动。向前或向后旋转表冠,调整至正确的时间,然后将表冠按回静止位置 I。

当时针经过12点位置时,您可以看到时针表示的是午夜(日期和星期发生变更)还是正午(日期和星期不发生变更)。

### 腕表同步建议

如要使秒针(3)与官方时间信号(收音机/电视/互联网)同步,将表冠拔出至位置 III;秒针将停止走动。接收到信号后,将表冠按回静止位置 I。

### 快速日期修正

表冠位于中间位置 II

指针(5)表示日期,而月份显示在窗口(7)中。在经过天数少于31天的月份后,您需要重新手动设置日期和月份。

将表冠拉出至位置 II并逆时针转动,直至腕表显示正确的日期和月份。将表冠推回静止位置 I。在操作过程中,您的腕表依然会继续走动,因此无需再设置时间。

重要:请勿在晚上10点至凌晨2点之间修正日期;这段时间内机芯可能正在更改日期和月份。

## 使用

### 月相修正

表冠位于中间位置 II

将表冠拉出至位置 II并顺时针转动,根据月相图修正月球位置。将表冠推回静止位置 I。在操作过程中,您的腕表依然会继续走动,因此无需再设置时间。

重要:凌晨3点至4点间无法修正月相。

### 星期修正

根据需要连接修正器(15)使星期盘向前转动,直至窗口中(6)显示正确的星期。在操作过程中,您的腕表依然会继续走动,因此无需再设置时间。

重要:晚上9点30分至午夜期间无法修正星期。

### 计时码表功能

按启动/停止按键(12),启动计时码表。再次按启动/停止按键(12),停止计时码表。再次按下启动/停止按键(12),计时码表将继续计时(累计计时);或者按下按键(13)使三根指针(9、10和11)归零。

## 保养与保修

建议您定期用软布沾微温肥皂水清洗腕表(皮表带除外)。腕表浸没在盐水中后,用清水清洗,然后等待腕表完全晾干。

切勿将腕表放置在温度和湿度变化剧烈的环境中、强烈的阳光下或强磁场附近。

我们建议您每3至4年让授权经销商或售后服务中心检查您的腕表。如要获得正规的维修服务并且确保质保依然有效,请务必前往授权经销商或售后服务中心处。

### 防水注意事项

您的腕表具有防水性能,但是在遇到撞击后,其防水性能可能在您未察觉的情况下有所降低。必须在定期检修时检查腕表的防水性能。

重要:如果您的腕表发生故障,请将其交给授权的经销商或售后服务中心(见质保服务条款)。