




U-7751

Gebrauchsanleitung

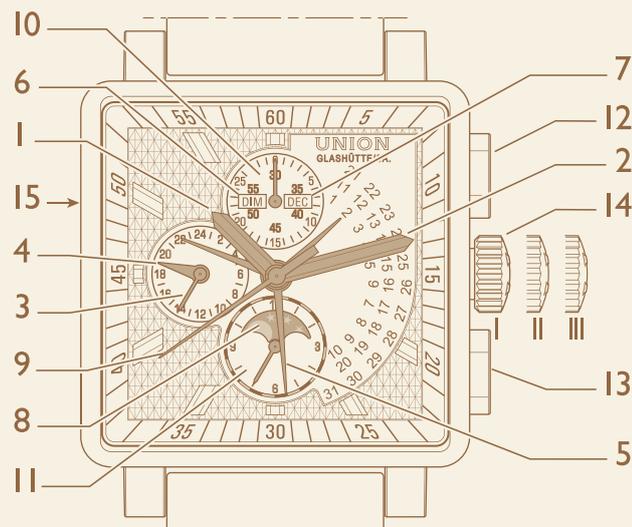

Technische Daten

- Mechanisches Chronographenwerk U 7751 mit automatischem Aufzug, Tageskorrektor bei 10 Uhr und Mondphase
- Anzahl Rubine: 25
- 28'800 Halbschwingungen/Stunde
- Gangreserve: ca. 46 Stunden

Anzeigen / Funktionen

- 1 Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Kleiner Sekundenzeiger
- 4 24-Stundenzeiger
- 5 Datumsanzeige durch Zeiger
- 6 Tagesanzeige
- 7 Monatsanzeige
- 8 Mondphase
- 9 Zentraler 60-Sekundenzeiger (Chronograph)
- 10 30-Minutenzähler (Chronograph)
- 11 12-Stundenzähler (Chronograph)
- 12 Start/Stop-Drücker (Chronograph)
- 13 Nullstelldrücker (Chronograph)
- 14 Krone mit 3 Positionen
 - I Ruhestellung und Aufzugsposition
 - II Position für Datumsschnellkorrektur, Monats- und Mondphasenkorrektur
 - III Zeigerstellposition mit Sekundenstopp und Datums- und Wochentagswechsel bei Mitternacht
- 15 Korrektor (Wochentagsschnellkorrektur)

VERWENDUNG

Aufziehen

Krone in der Position I, nicht herausgezogen

Wenn Sie Ihre Uhr für längere Zeit nicht getragen haben, muss sie von Hand aufgezogen werden. Um Ihre Uhr wieder in Gang zu setzen, genügt es, die Krone einige Male (vorwärts) zu drehen oder die Uhr durch mehrmaliges seitliches Kippen (um die Kronenachse) zu bewegen. Für eine Gangreserve von 46 Stunden muss die Krone ca. 32-mal (vorwärts) gedreht werden.

Beim Tragen Ihrer Uhr wird diese bei jeder Handgelenkbewegung durch die automatische Aufzugsvorrichtung aufgezogen.

Bemerkungen

Die Ganggenauigkeit kann durch die Tragebedingungen beeinflusst werden. Der Vollaufzug ist nicht durch Sperren der Krone spürbar.

Einstellen der Uhrzeit

Krone in der Position III, herausgezogen

Ziehen Sie die Krone vorsichtig in die Position III heraus, wobei der Sekundenzeiger (3) gestoppt wird. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der gewünschten Uhrzeit vor oder zurück und drücken Sie sie anschließend wieder in die Ruhestellung I.

Überschreitet der Stundenzeiger 12 Uhr, ist erkennbar, ob die Uhr Mitternacht (Datums- und Wochentagswechsel) oder Mittag (kein Datums- und Wochentagswechsel) anzeigt.

Hinweis zum Synchronisieren Ihrer Uhr

Wenn Sie den Sekundenzeiger (3) mit einem offiziellen Zeitsignal (Radio/TV/Internet) synchronisieren möchten, ziehen Sie die Krone in die Position III heraus, wobei der Sekundenzeiger gestoppt wird. Drücken Sie die Krone beim Zeitzeichen wieder in die Ruhestellung I.

Korrektur von Datum und Monat

Krone in der Zwischenstellung II

Die Datumsanzeige erfolgt durch den Zeiger (5) und die Monatanzeige durch den Anzeiger (7). Nach Monaten mit weniger als 31 Tagen muss eine manuelle Datums- und Monatskorrektur vorgenommen werden.

Ziehen Sie die Krone in die Position II heraus und drehen Sie sie bis zur Anzeige des gewünschten Datums und Monats im Gegenuhrzeigersinn. Drücken Sie die Krone wieder in die Ruhestellung I. Während dieses Vorgangs geht Ihre Uhr weiter und braucht keine Zeigernachstellung.

Wichtig: Korrigieren Sie das Datum nie zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens, denn das Werk wechselt das Datum und eventuell den Monat.

Mondphasenkorrektur

Krone in der Zwischenstellung II

Ziehen Sie die Krone in die Position II heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Mondposition zu korrigieren. Richten Sie sich dabei nach einem Mondkalender. Drücken Sie die Krone wieder in die Ruhestellung I. Während dieses Vorgangs geht Ihre Uhr weiter und braucht keine Zeigernachstellung.

Wichtig: Die Korrektur der Mondphase kann nicht zwischen 3 Uhr morgens und 4 Uhr morgens vorgenommen werden.

Korrektur des Wochentages

Drehen Sie die Scheibe durch wiederholtes Drücken auf den Korrektor (15) bis zur Anzeige des gewünschten Wochentags (6) vorwärts. Während dieses Vorgangs geht Ihre Uhr weiter und braucht keine Zeigernachstellung.

Wichtig: Die Korrektur des Wochentags kann nicht zwischen 9.30 Uhr abends und Mitternacht vorgenommen werden.

Chronographenfunktion

Betätigen Sie den Start/Stopp-Drücker (12) zum Starten der Zeitnahme. Betätigen Sie den Start/Stopp-Drücker (12) erneut, um diese zu stoppen. Der Chronograph setzt bei erneutem Betätigen des Start/Stopp-Drückers (12) die Zeitmessung fort (addierte Zeiten). Durch Betätigen des Drückers (13) werden die drei Chronographenzeiger (9, 10 und 11) auf null zurückgestellt.

Bemerkungen

Der 12-Stundenzähler (11) weist einen Bereich auf, in dem sich zwei Farben jede halbe Stunde abwechseln (schwarz/weiß) und den Farben der äußeren (0 bis 30 Minuten) und inneren Ziffern (30 bis 60 Minuten) des 30-Minutenzählers (10) entsprechen.

Je nach gewähltem Modell können die Farben des Bereichs des 12-Stundenzählers (11) variieren (z. B. weiß/rot, schwarz/rot, weiß/gelb), aber sie entsprechen in jedem Fall den Ziffern des 30-Minutenzählers.

Tachymeter*

Starten und Stoppen Sie nach einer Distanz von einem zurückgelegten Kilometer die Zeitnahme durch Betätigen des Start/Stopp-Drückers (9). Der Chronographenzeiger zeigt auf eine Ziffer auf der Tachymeterskala (8). Diese Ziffer steht für die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde (km/h).

* Je nach Modell

PFLEGE UND WARTUNG

Es ist empfehlenswert, Ihre Uhr (außer dem Lederarmband) regelmäßig mit einem weichen Tuch und mildem Seifenwasser zu reinigen. Nach einem Bad in Salzwasser spülen Sie Ihre Uhr am besten mit Süßwasser und lassen Sie sie anschließend vollständig trocknen.

Vermeiden Sie es, die Uhr an Orten mit starken Temperaturschwankungen und Feuchtigkeitsschwankungen bzw. im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe starker Magnetfelder liegen zu lassen.

Wir empfehlen Ihnen, die Uhr alle drei bis vier Jahre durch Ihren Fachhändler oder autorisierten Vertreter überprüfen zu lassen. Um einen einwandfreien Kundendienst und die Gültigkeit der Garantie sicherzustellen, wenden Sie sich stets an einen offiziellen Vertreter oder einen autorisierten Fachhändler.

Vorsichtsmaßnahmen für die Wasserdichtigkeit

Ihre Uhr ist wasserdicht, aber sie kann aufgrund eines Stoßes ihre Wasserdichtigkeit verlieren, ohne dass sie dies bemerkt. Aus diesem Grund muss die Wasserdichtigkeit bei der periodischen Überprüfung kontrolliert werden.

Wichtig: Lassen Sie Ihre Uhr im Fall einer Funktionsstörung ausschließlich durch einen autorisierten Fachhändler oder einen offiziellen Vertreter prüfen (siehe Garantie).