


UNG-07.S1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

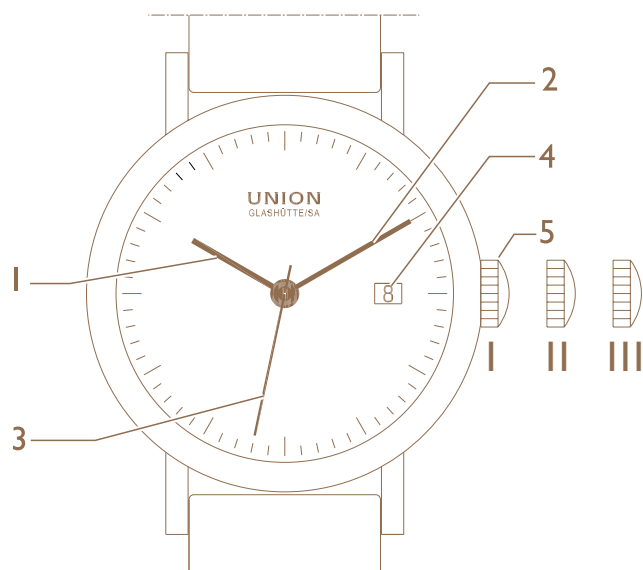

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Часовой механизм с автоматическим подзаводом UNG-07.01 / UNG-07.S1 с указателем даты
- 25 200 полуколебаний в час.
- Запас хода: примерно 60 часов

ИНДИКАЦИЯ / ФУНКЦИИ

- 1 Часовая стрелка
- 2 Минутная стрелка
- 3 Секундная стрелка
- 4 Указателем даты
- 5 Трехпозиционная заводная головка*
 - I Исходное положение (положение подзавода)
 - II Положение быстрой установки даты
 - III Положение для установки времени с остановкой секундной стрелки и установки даты в полночь

* В моделях серии «Sport» для обеспечения повышенной водонепроницаемости идет завинчивающееся заводная головка. Чтобы снять заводную головку, поверните ее против часовой стрелки до тех пор, пока она четко не выскочит через встроенную пружину. Чтобы закрутить заводную головку обратно, аккуратно прижмите ее к корпусу и поверните по часовой стрелке до упора. Не пользуйтесь заводной головкой под водой.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОДЗАВОД

Заводная головка в положении **I**, не вытянута.

Если вы долгое время не носили часы, необходимо подзавести их вручную. Чтобы они снова пошли, достаточно несколько раз повернуть заводную головку (по часовой стрелке) или несколько раз покачать часами как маятником. Чтобы Ваши часы восстановили запас хода, равный 60 часам, необходимо сделать около 115 оборотов заводной головки (по часовой стрелке).

Когда Вы носите часы на руке, механизм автоматического подзавода восполняет запас хода при каждом движении запястья.

Примечание:

на точность хода часов могут влиять условия их эксплуатации. Блокировка заводной головки при достижении максимального завода не предусмотрена.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Осторожно вытяните заводную головку в положение **III**; секундная стрелка (**3**) остановится. Вращайте заводную головку в любом направлении, чтобы установить точное время, затем верните её в исходное положение **I**.

При переводе часовой стрелки через отметку «12 часов» можно определить, какое время показывают часы: полночь (дата изменяется) или полдень (дата не меняется).

Рекомендации по установке точного времени

Чтобы синхронизировать секундную стрелку (**3**) с официальным сигналом точного времени (радио/ТВ/Интернет), вытяните заводную головку в положение **III**, секундная стрелка остановится. По сигналу точного времени верните заводную головку в исходное положение **I**.

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ДАТЫ

Вытяните заводную головку в положение **II** и вращайте её против часовой стрелки до установки нужной даты, а затем верните её в исходное положение **I**. Во время этой процедуры часы продолжают идти, поэтому дополнительная коррекция времени не требуется. Ручная установка первого числа следующего месяца необходима, если в текущем месяце меньше 31 дня.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЧАСАМИ

Мы рекомендуем регулярно протирать часы (за исключением кожаного ремешка) мягкой тканью, смоченной в теплом мыльном растворе. После купания в соленой морской воде ополосните часы пресной водой и тщательно высушите их.

Не оставляйте часы в местах, подверженных сильным колебаниям температуры, влажных местах, а также на солнце и вблизи источников магнитного поля.

Мы рекомендуем каждые 3–4 года выполнять проверку часов у авторизованного дилера или представителя компании. Чтобы сохранить действие гарантии и получить безупречное техническое обслуживание часов, всегда обращайтесь только к авторизованным дилерам или представителям компании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ

Ваши часы водонепроницаемы, но вследствие удара они могут потерять свойства водонепроницаемости, что может остаться для Вас незамеченным. Поэтому часы необходимо регулярно проверять на водонепроницаемость.

Важно! В случае повреждения часов, следует обращаться только к авторизованным дилерам или представителям компании (см. гарантию).