


UNG-27.01

用户手册

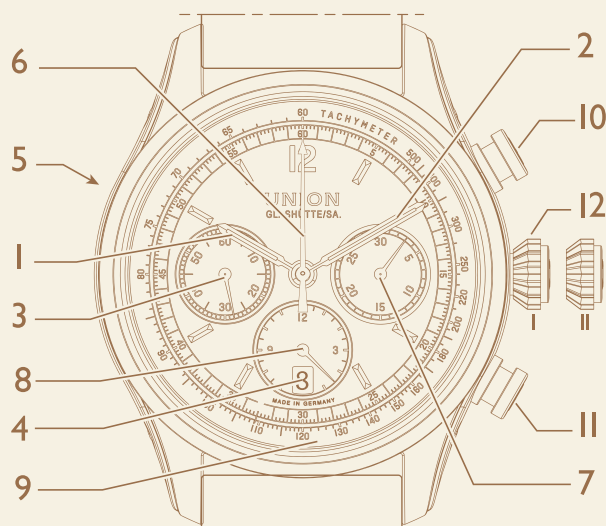

技术规格

- UNG-27.01 自动上链机械计时码表机芯, 带 10 点钟位置的日期修正器
- 宝石数目: 27
- 28,800 振次/小时
- 动力存储: 约 60 小时

显示 / 功能

- 1 时针
- 2 分针
- 3 小秒针
- 4 日历盘
- 5 修正器 (快速日期修正)
- 6 中央 60 秒计时盘秒针 (计时码表)
- 7 30 分钟计时盘 (计时码表)
- 8 12 小时计时盘 (计时码表)
- 9 速度计刻度
- 10 启动/停止按键 (计时码表)
- 11 复位按键 (计时码表)
- 12 二段式表冠
 - I 静止和上链位
 - II 时间设置位, 带停秒以及午夜日期和星期变更功能

使用

上链

表冠未拔出,位于位置 I

如果您长时间未佩戴腕表,则需要为其手动上链。如要重新启动,您只需要将表冠转动数圈(顺时针)或将您的腕表左右倾斜几次。如要恢复腕表的60小时动力存储,需要转动表冠约40圈(向前)。佩戴腕表时,腕表的自动装置会在每次手腕运动时为腕表上链。

注意事项

走时的精确性可能受佩戴环境影响。上满链时,表冠就不会感到存在阻力。

速度计

启动计时码表,经过 I 公里后,按下启动/停止按钮 (10),停止计时。计时码表的指针会指向速度计上的数字刻度 (9) 以表示速度,单位为公里/小时。

时间设置

表冠拔出,位于位置 II

小心地将表冠拔出至位置 II;秒针 (3) 将停止走动。向前或向后旋转表冠,调整至正确的时间。然后将表冠按回静止位置 I。

当时针经过 12 点位置时,您可以看到时针表示的是午夜(日期发生变更)还是正午(日期不发生变更)。

腕表同步建议

如要使秒针 (3) 与官方时间信号(收音机/电视/互联网)同步,将表冠拔出至位置 II;秒针将停止走动。接收到信号后,将表冠按回静止位置 I。

快速日期修正

根据需要连按修正器 (5),使星期盘向前转动,直至显示正确的日期 (4)。在操作过程中,您的腕表依然会继续走动,因此无需再设置时间。

重要:晚上 8 点 30 分至 11 点 30 分期间不能进行快速日期修正。

使用

计时码表功能

按启动/停止按钮 (10),启动计时码表。再次按启动/停止按钮 (10),停止计时码表。再次按下启动/停止按钮 (10),计时码表将继续计时(累计计时);或者按下按钮 (11) 使三根指针 (6、7 和 8) 归零。

保养与保修

建议您定期用软布沾微温肥皂水清洗腕表(皮表带除外)。腕表浸没在盐水中后,用清水清洗,然后等待腕表完全晾干。

切勿将腕表放置在温度和湿度变化剧烈的环境中、强烈的阳光下或强磁场附近。

我们建议您每 3 至 4 年让授权经销商或售后服务中心检查您的腕表。如要获得正规的维修服务并且确保持续有效,请务必前往授权经销商或售后服务中心处。

防水注意事项

您的腕表具有防水性能,但是在遇到撞击后,其防水性能可能在您未察觉的情况下有所降低。必须在定期检修时检查腕表的防水性能。

重要:如果您的腕表发生故障,请将其交给授权的经销商或售后服务中心(见质保服务条款)。