


UNG-27.S1

用户手册

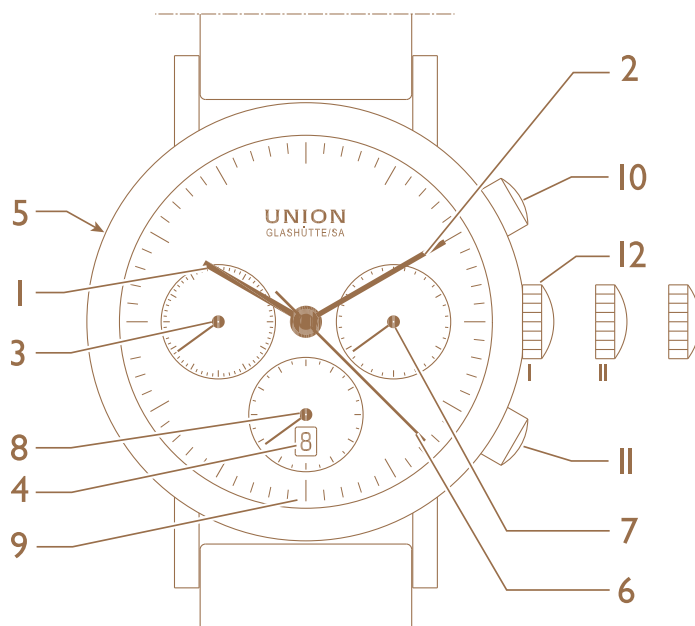

技术规格

- UNG-27.S1 自动上链机械计时码表机芯，带 10 点钟位置的日期修正器
- 宝石数目：29
- 28,800 振次/小时
- 动力存储：约 65 小时

显示 / 功能

- 1 时针
- 2 分针
- 3 小秒针
- 4 日历盘
- 5 修正器 (快速日期修正)
- 6 中央 60 秒计时盘秒针 (计时码表)
- 7 30 分钟计时盘 (计时码表)
- 8 12 小时计时盘 (计时码表)
- 9 速度计刻度/脉动仪刻度
- 10 启动/停止按键 (计时码表)
- 11 复位按键 (计时码表)
- 12 二段式表冠
 - I 静止和上链位
 - II 时间设置位，带停秒以及午夜日期变更功能

使用

上链

表冠未拔出，位于位置 I

如果您长时间未佩戴腕表，则需要为其手动上链。如要重新启动，您只需要将表冠转动数圈（顺时针）或将您的腕表左右倾斜几次。如要恢复腕表的 65 小时动力存储，需要转动表冠约 40 圈（向前）。

佩戴腕表时，腕表的自动装置会在每次手腕运动时为腕表上链。

注意事项

走时的精确性可能受佩戴环境影响。上满链时，表冠就不会感到存在阻力。

速度计

启动计时码表，经过 1 公里后，按下启动/停止按钮 (10)，停止计时。计时码表的指针会指向速度计上的数字刻度 (9) 以表示速度，单位为公里/小时。

脉动仪

在启动计时码表时，要连续数 30 次脉搏，然后按启动/停止按钮 (10) 停止计时。

计时指针指向脉搏计刻度上的一个数字 (9)。这个数字代表每分钟的脉搏率。。

时间设置

小心地将表冠拔出至位置 II；秒针 (3) 将停止走动。向前或向后旋转表冠，调整至正确的时间，然后将表冠按回静止位置 I。

当时针经过 12 点位置时，您可以看到时针表示的是午夜（日期发生变更）还是正午（日期不发生变更）。

腕表同步建议

如要使秒针 (3) 与官方时间信号（收音机/电视/互联网）同步，将表冠拔出至位置 II；秒针将停止走动。接收到信号后，将表冠按回静止位置 I。

快速日期修正

根据需要连接修正器 (5)，使星期盘向前转动，直至显示正确的日期 (4)。在操作过程中，您的腕表依然会继续走动，因此无需再设置时间。

重要：晚上 8 点 30 分至 11 点 30 分期间不能进行快速日期修正。

计时码表功能

按启动/停止按钮 (10)，启动计时码表。再次按启动/停止按钮 (10)，停止计时码表。再次按下启动/停止按钮 (10)，计时码表将继续计时（累计计时）；或者按下按钮 (11) 使三根指针 (6、7 和 8) 归零。

保养与保修

建议您定期用软布沾微温肥皂水清洗腕表（皮表带除外）。腕表浸没在盐水中后，用清水清洗，然后等待腕表完全晾干。

切勿将腕表放置在温度和湿度变化剧烈的环境中、强烈的阳光下或强磁场附近。

我们建议您每 3 至 4 年让授权经销商或代理商检查您的腕表。如要获得正规的维修服务并且确保持保依然有效，请务必前往授权经销商或代理商处。

防水注意事项

您的腕表具有防水性能，但是在遇到撞击后，其防水性能可能在您未察觉的情况下有所降低。必须在定期检修时检查腕表的防水性能。

重要：如果您的腕表发生故障，请将其交给经认证的经销商或代理商（见质保服务条款）。