


UNG-27.S2

用户手册

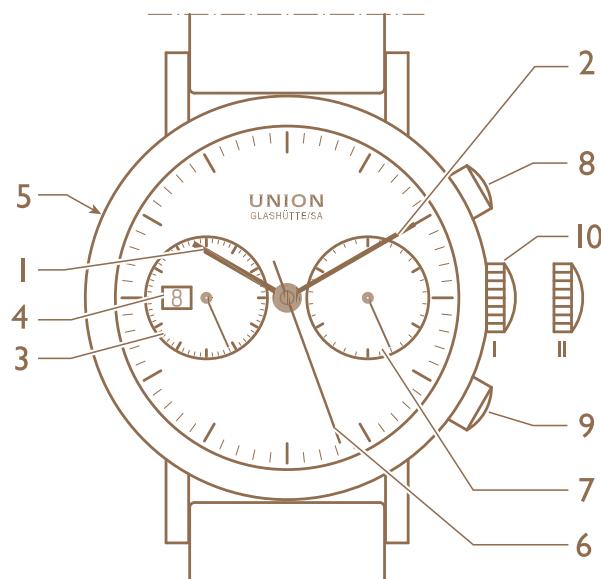

技术规格

- UNG-27.S2 自动上链机械计时码表机芯，带 10 点钟位置的日期修正器
- 宝石数目: 29
- 28,800 振次/小时
- 动力存储: 约 65 小时

显示 / 功能

- 1 时针
- 2 分针
- 3 小秒针
- 4 日历盘
- 5 修正器 (快速日期修正)
- 6 中央 60 秒计时盘秒针 (计时码表)
- 7 30 分钟计时盘 (计时码表)
- 8 启动/停止按键 (计时码表)
- 9 复位按键 (计时码表)
- 10 二段式表冠*
 - I 静止和上链位
 - II 时间设置位，带停秒以及午夜日期和星期变更功能

* 在「運動」系列腕錶中，錶冠同樣是通過螺絲固定在錶殼上，以確保高防水性。若要操作錶冠，請逆時針旋轉錶冠，直到其透過內置彈簧清晰彈出。若要將錶冠旋回原處，請將其輕輕向錶殼方向按，然後順時針旋轉至停止。請勿在水下操作表冠。

UNG-27.S2

使用

上链

表冠未拔出，位于位置 I

如果您长时间未佩戴腕表，则需要为其手动上链。如要重新启动，您只需要将表冠转动数圈（顺时针）或将您的腕表左右倾斜几次。如要恢复腕表的 65 小时动力存储，需要转动表冠约 45 圈（向前）。

佩戴腕表时，腕表的自动装置会在每次手腕运动时为腕表上链。

注意事项

走时的精确性可能受佩戴环境影响。上满链时，表冠就不会感到存在阻力

时间设置

表冠拔出，位于位置 II

小心地将表冠拔出至位置 II；秒针 (3) 将停止走动。向前或向后旋转表冠，调整至正确的时间，然后将表冠按回静止位置 I。

当时针经过 12 点位置时，您可以看到时针表示的是午夜（日期发生变更）还是正午（日期不发生变更）。

腕表同步建议

要使秒针 (3) 与官方时间信号（收音机/电视/互联网）同步，将表冠拔出至位置 II；秒针将停止走动。接收到信号后，将表冠按回静止位置 I。

快速日期修正

根据需要连按修正器 (5) 使星期盘向前转动，直至显示正确的日期 (4)。在操作过程中，您的腕表依然会继续走动，因此无需再设置时间。

重要：晚上 8 点 30 分至 11 点 30 分期间不能进行快速日期修正。

计时码表功能

按启动/停止按键 (8)，启动计时码表。再次按启动/停止按键 (8)，停止计时码表。再次按下启动/停止按键 (8)，计时码表将继续计时（累计计时）；或者按下按键 (9) 使两根指针 (6 和 7) 归零。

保养与保修

建议您定期用软布沾微温肥皂水清洗腕表（皮表带除外）。腕表浸没在盐水中后，用清水清洗，然后等待腕表完全晾干。

切勿将腕表放置在温度和湿度变化剧烈的环境中、强烈的阳光下或强磁场附近。

我们建议您每 3 至 4 年让授权经销商或售后服务中心检查您的腕表。如要获得正规的维修服务并且确保质保依然有效，请务必前往授权经销商或售后服务中心处。

防水注意事项

您的腕表具有防水性能，但是在遇到撞击后，其防水性能可能在您未察觉的情况下有所降低。必须在定期检修时检查腕表的防水性能。

重要：如果您的腕表发生故障，请将其交给授权的经销商或售后服务中心（见质保服务条款）。