


UNG-56.01

用户手册

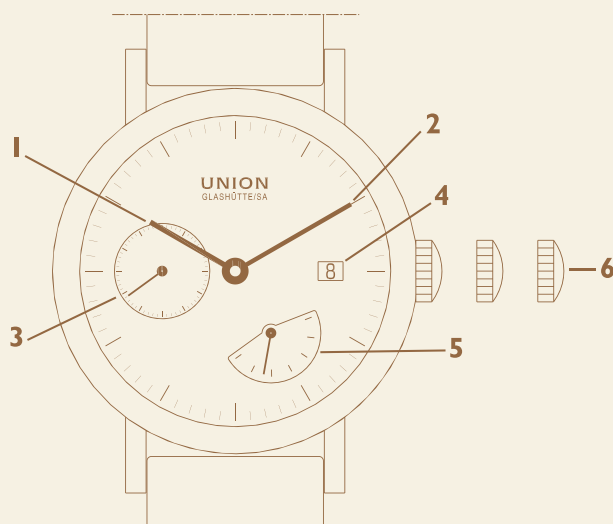

技术规格

- 带日期和动力储存显示功能的手动上链机芯
- 28,800 振次/小时
- 动力存储: 约 60 小时

显示 / 功能

- 1 时针
- 2 分针
- 3 秒针
- 4 日期
- 5 动力储存
- 6 三段式表冠
 - I 静止和上链位
 - II 快速日期修正位
 - III 时间设置位, 带停秒和午夜日期变更功能

使用

上链

表冠未拔出,位于位置 I

您的腕表配备手动上链机芯。如果您在完全上链之后超过 60 小时没有佩戴腕表,它将会停摆。您必须手动为其上链,它才能再次运行。为此,顺时针方向转动表冠。只需转动几圈,平衡摆轮就会开始摆动。现在小心地再次旋转表冠直到动力储存显示达到位置 60 处。

不能将主发条上得过紧。

日常使用时,建议每天早上佩戴前给腕表上链。这样机芯发条确保有足够的动力储存,维持腕表平稳运行至第二天及更长时间。

注意事项

走时的精确性可能受佩戴环境影响。上满链时,表冠就不会感到存在阻力。

时间设置

表冠拔出,位于位置 III

小心地将表冠拔出至位置 III;秒针 (3) 将停止走动。向前或向后1旋转表冠,调整至正确的时间,然后将表冠按回静止位置 I。

当时针经过 12 点位置时,您可以看到时针表示的是午夜(日期发生变更)还是正午(日期不发生变更)。

腕表同步建议

如要使秒针 (3) 与官方时间信号(收音机/电视/互联网)同步,将表冠拔出至位置 III;秒针将停止走动。接收到信号后,将表冠按回静止位置 I。

快速日期修正

表冠位于中间位置 II

将表冠拔出至位置 II,顺时针方向转动,直到显示正确的日期,然后将表冠按回静止位置 I。在操作过程中,您的腕表依然会继续走动,因此无需再设置时间。在经过天数少于 31 天的月份后,您需要重新设置日期。

保养与保修

建议您定期用软布沾微温肥皂水清洗腕表(皮表带除外)。腕表浸没在盐水中后,用清水清洗,然后等待腕表完全晾干。

切勿将腕表放置在温度和湿度变化剧烈的环境中、强烈的阳光下或强磁场附近。

我们建议您每 3 至 4 年让授权经销商或售后服务中心检查您的腕表。如要获得正规的维修服务并且确保质保依然有效,请务必前往授权经销商或售后服务中心处。

防水注意事项

您的腕表具有防水性能,但是在遇到撞击后,其防水性能可能在您未察觉的情况下有所降低。必须在定期检修时检查腕表的防水性能。

重要:如果您的腕表发生故障,请将其交给经授权的经销商或售后服务中心(见质保服务条款)。