


# UNG-56.S1

## GEBRAUCHSANLEITUNG

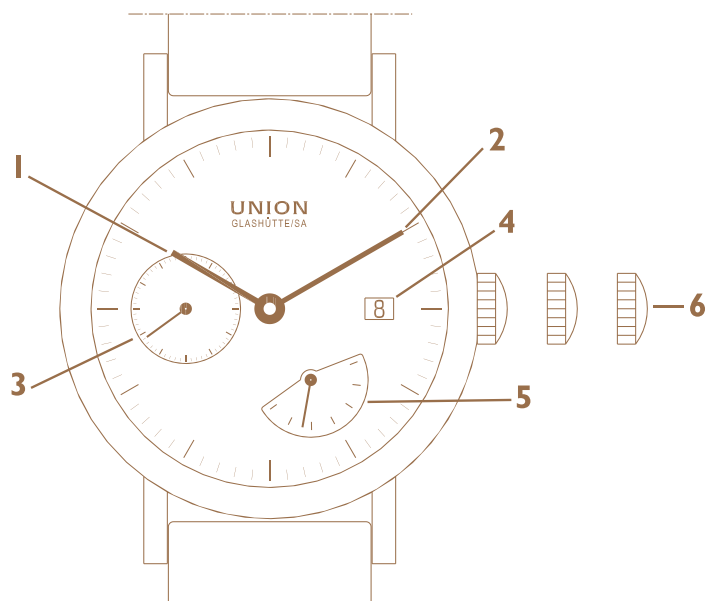

### TECHNISCHE DATEN

- mechanisches Handaufzugswerk mit Datum und Gangreserveanzeige
- 28'800 Halbschwingungen/Stunde
- Gangreserve: ca. 60 Stunden

### ANZEIGEN / FUNKTIONEN

- 1 Stundenzeiger
- 2 Minutenzeiger
- 3 Sekundenzeiger
- 4 Datum
- 5 Gangreserve
- 6 Krone mit 3 Positionen
  - I Ruhestellung und Aufzugsposition
  - II Position für Datumsschnellkorrektur
  - III Zeigerstellposition mit Sekundenstopp und Datumswchsel bei Mitternacht

## VERWENDUNG

### AUFZIEHEN

Krone in der Position I, nicht herausgezogen.

Ihr Modell besitzt ein Handaufzugswerk. Wird die Uhr nach Vollaufzug länger als 60 Stunden nicht aufgezogen, bleibt die Uhr stehen. Um Sie wieder in Gang zu setzen, müssen Sie die Uhr erneut von Hand aufziehen. Dazu drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn. Nach wenigen Umdrehungen wird sich die Unruh in Bewegung setzen. Drehen Sie nun behutsam weiter an der Krone, bis der Gangreservezeiger die Position 60 erreicht.

Ein Überspannen der Zugfeder ist nicht möglich.

Für den täglichen Gebrauch empfehlen wir Ihnen, die Uhr morgens vor dem Anlegen aufzuziehen. Die Uhrwerkfeder hat dann genügend Kraftreserve, um die Uhr problemlos bis zum nächsten Tag und darüber hinaus in Gang zu halten.

### Bemerkungen

Die Ganggenauigkeit kann durch die Tragebedingungen beeinflusst werden. Der Vollaufzug ist nicht durch Sperren der Krone spürbar.

### EINSTELLEN DER UHRZEIT

Krone in der Position III, herausgezogen.

Ziehen Sie die Krone vorsichtig in die Position III heraus, wobei der Sekundenzeiger (3) gestoppt wird. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der gewünschten Uhrzeit vor oder zurück und drücken Sie sie anschließend wieder in die Ruhestellung I.

Überschreitet der Stundenzeiger 12 Uhr, ist erkennbar, ob die Uhr Mitternacht (Datumswechsel) oder Mittag (kein Datumswechsel) anzeigt.

### Hinweis zum Synchronisieren Ihrer Uhr

Wenn Sie den Sekundenzeiger (3) mit einem offiziellen Zeitsignal (Radio/TV/Internet) synchronisieren möchten, ziehen Sie die Krone in die Position III heraus, wobei der Sekundenzeiger gestoppt wird. Drücken Sie die Krone beim Zeitzeichen wieder in die Ruhestellung I.

### DATUMSSCHNELLKORREKTUR

Krone in der Zwischenstellung II

Ziehen Sie die Krone in die Position II heraus, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis zur Anzeige des gewünschten Datums und drücken Sie sie anschließend wieder in die Ruhestellung I. Während dieses Vorgangs geht Ihre Uhr weiter und braucht keine Zeigernachstellung. Nach Monaten mit weniger als 31 Tagen muss eine manuelle Datumskorrektur vorgenommen werden.

**Wichtig: Korrigieren Sie das Datum und/oder den Wochentag nie zwischen 8 Uhr abends und 2 Uhr morgens, denn das Werk wechselt den Wochentag und das Datum.**

### PFLEGE UND WARTUNG

Es ist empfehlenswert, Ihre Uhr (außer dem Lederarmband) regelmäßig mit einem weichen Tuch und mildem Seifenwasser zu reinigen. Spülen Sie Ihre Uhr nach einem Bad im Salzwasser am besten mit Süßwasser und lassen Sie sie anschließend vollständig trocknen.

Vermeiden Sie es, die Uhr an Orten mit starken Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen bzw. im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe starker Magnetfelder liegen zu lassen.

Wir empfehlen Ihnen, die Uhr alle drei bis vier Jahre durch Ihren Fachhändler oder autorisierten Vertreter überprüfen zu lassen. Um einen einwandfreien Kundendienst und die Gültigkeit der Garantie sicherzustellen, wenden Sie sich stets an einen offiziellen Vertreter oder einen autorisierten Fachhändler.

### VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE WASSERDICHTIGKEIT

Ihre Uhr ist wasserdicht, aber sie kann aufgrund eines Stoßes ihre Wasserdichtigkeit verlieren, ohne dass sie dies bemerkt. Aus diesem Grund muss die Wasserdichtigkeit bei der periodischen Überprüfung kontrolliert werden.

**Wichtig: Lassen Sie Ihre Uhr im Fall einer Funktionsstörung ausschließlich durch einen autorisierten Fachhändler oder einen offiziellen Vertreter prüfen (siehe Garantie).**