


UNG-56.S1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

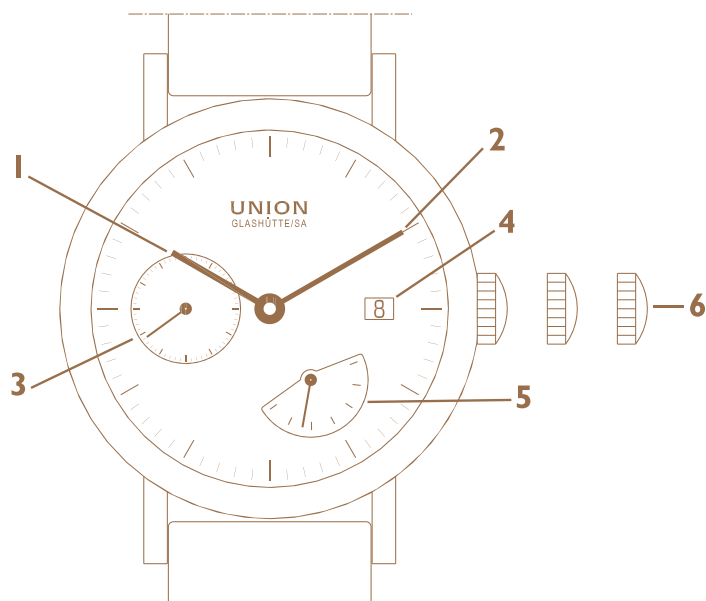

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Часовой механизм с ручным заводом, с указателем даты и индикатором запаса хода
- 28 800 полуколебаний в час
- Запас хода: Около 60 часов

ИНДИКАЦИЯ / ФУНКЦИИ

- 1 Часовая стрелка
- 2 Минутная стрелка
- 3 Секундная стрелка
- 4 Указатель даты
- 5 Запас хода
- 6 Трехпозиционная заводная головка
 - I Исходное положение (положение подзавода)
 - II Положение быстрой установки даты
 - III Положение для установки времени с остановкой секундной стрелки и установки даты в полночь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОДЗАВОД

Заводная головка в положении I, не вытянута.

Ваша модель часов имеет часовой механизм с ручным заводом. Если после полного завода часы не носят более 60 часов, их ход прекращается. Чтобы часы снова функционировали, необходимо завести их вручную. Для этого вращайте заводную головку по часовой стрелке. Через несколько вращений баланс начнет движение. После этого следует аккуратно вращать заводную головку до тех пор, пока индикатор запаса хода не укажет значение «60».

Избыточно натянуть главную пружину невозможно.

При ежедневном использовании мы рекомендуем Вам заводить часы утром, прежде чем надевать. В этом случае запаса хода пружины часового механизма будет достаточно для того, чтобы часы корректно функционировали как минимум до следующего дня.

Примечание:

На точность хода часов могут влиять условия их эксплуатации. Блокировка заводной головки при достижении максимального завода не предусмотрена.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Осторожно вытяните заводную головку в положение III; секундная стрелка (3) остановится. Вращайте заводную головку в любом направлении, чтобы установить точное время, затем верните её в исходное положение I.

При переводе часовой стрелки через отметку «12 часов» можно определить, какое время показывают часы: полночь (дата изменяется) или полдень (дата не меняется).

Рекомендации по установке точного времени

Чтобы синхронизировать секундную стрелку (3) с официальным сигналом точного времени (радио/ТВ/Интернет), вытяните заводную головку в положение III, секундная стрелка остановится. По сигналу точного времени верните заводную головку в исходное положение I.

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ДАТЫ

Вытяните заводную головку в положение II и вращайте по часовой стрелке, пока указатель даты не покажет требуемую дату. Затем верните заводную головку в исходное положение I. Во время этой процедуры часы продолжают идти, поэтому дополнительная коррекция времени не требуется. Ручная установка первого числа следующего месяца необходима, если в текущем месяце меньше 31 дня.

Важно: Никогда не устанавливайте дату и/или день недели в промежуток времени с 20:00 до 02:00 часов ночи: в это время работает автоматический механизм смены даты и дня недели.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЧАСАМИ

Мы рекомендуем регулярно протирать часы (за исключением кожаного ремешка) мягкой тканью, смоченной в теплом мыльном растворе. После купания в солёной морской воде ополосните часы пресной водой и тщательно высушите их.

Не оставляйте часы в местах, подверженных сильным колебаниям температуры, влажных местах, а также на солнце и вблизи источников магнитного поля.

Мы рекомендуем каждые 3–4 года выполнять проверку часов у авторизованного дилера или представителя компании. Чтобы сохранить действие гарантии и получить безупречное техническое обслуживание часов, всегда обращайтесь только к авторизованным дилерам или представителям компании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ

Ваши часы водонепроницаемы, но вследствие удара они могут потерять свойства водонепроницаемости, что может остаться для Вас незамеченным. Поэтому часы необходимо регулярно проверять на водонепроницаемость.

Важно: В случае повреждения часов, следует обращаться только к авторизованным дилерам или представителям компании (см. гарантию).