
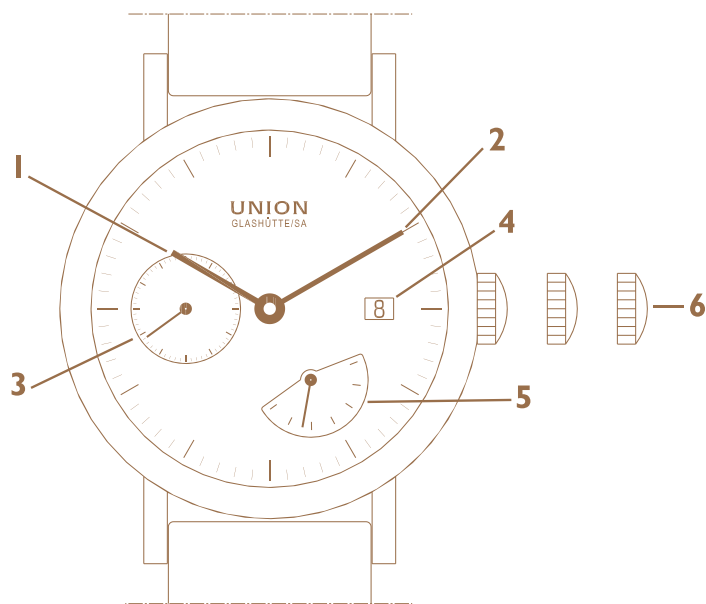


# UNG-56.S1

## 用户手册

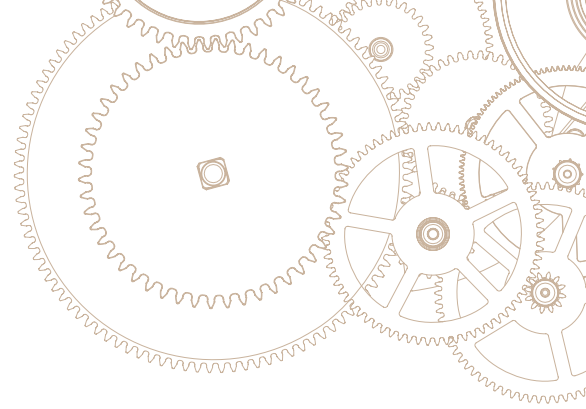

### 技术规格

- 带日期和动力储存显示功能的手动上链机芯
- 28,800 振次/小时
- 动力存储: 约 60 小时

### 显示 / 功能

- 1 时针
- 2 分针
- 3 秒针
- 4 日期
- 5 动力储存
- 6 三段式表冠
  - I 静止和上链位
  - II 快速日期修正位
  - III 时间设置位, 带停秒和午夜日期变更功能

## 使用

### 上链

表冠未拔出，位于位置 I

您的腕表配备手动上链机芯。如果您在完全上链之后超过 60 小时没有佩戴腕表，它将会停摆。您必须手动为其上链，它才能再次运行。为此，顺时针方向转动表冠。只需转动几圈，平衡摆轮就会开始摆动。现在小心地再次旋转表冠直到动力储存显示达到位置 60 处。

不能将主发条上得过紧。

日常使用时，建议每天早上佩戴前给腕表上链。这样机芯发条确保有足够的动力储存，维持腕表平稳运行至第二天及更长时间。

### 注意事项

走时的精确性可能受佩戴环境影响。上满链时，表冠就不会感到存在阻力。

### 时间设置

表冠拔出，位于位置 III

小心地将表冠拔出至位置 III；秒针 (3) 将停止动。向前或向后 1 旋转表冠，调整至正确的时间，然后将表冠按回静止位置 I。

当时针经过 12 点位置时，您可以看到时针表示的是午夜 (日期发生变更) 还是正午 (日期不发生变更)。

### 腕表同步建议

如要使秒针 (3) 与官方时间信号 (收音机/电视/互联网) 同步，将表冠拔出至位置 III；秒针将停止走动。接收到信号后，将表冠按回静止位置 I。

### 快速日期修正

表冠位于中间位置 II

将表冠拔出至位置 II，顺时针方向转动，直到显示正确的日期，然后将表冠按回静止位置 I。在操作过程中，您的腕表依然会继续走动，因此无需再设置时间。在经过天数少于 31 天的月份后，您需要重新设置日期。

**重要：请勿在晚上 8 点至凌晨 2 点间设置日期和/或星期；这段时间里机芯正在改变日期和星期。**

## 保养与保修

建议您定期用软布沾微温肥皂水清洗腕表 (皮表带除外)。腕表浸没在盐水中后，用清水清洗，然后等待腕表完全晾干。

切勿将腕表放置在温度和湿度变化剧烈的环境中、强烈的阳光下或强磁场附近。

我们建议您每 3 至 4 年让授权经销商或售后服务中心检查您的腕表。如要获得正规的维修服务并且确保质保依然有效，请务必前往授权经销商或售后服务中心处。

### 防水注意事项

您的腕表具有防水性能，但是在遇到撞击后，其防水性能可能在您未察觉的情况下有所降低。必须在定期检修时检查腕表的防水性能。

**重要：如果您的腕表发生故障，请将其交给授权的经销商或售后服务中心 (见质保服务条款)。**