
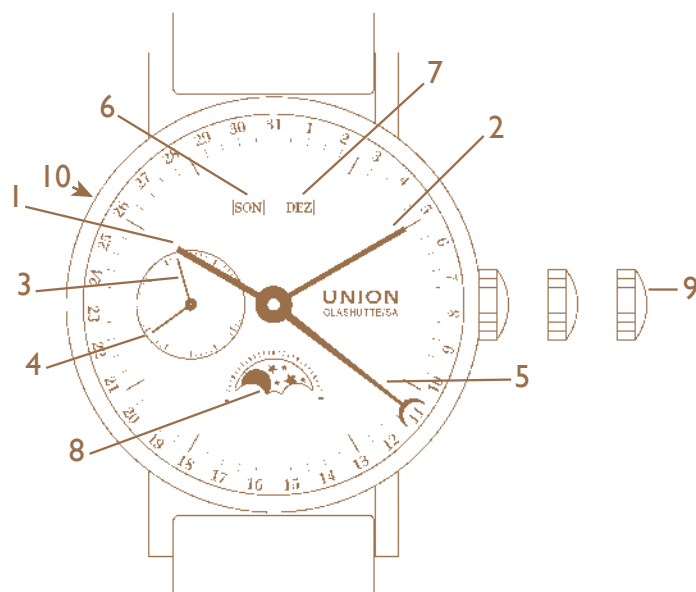


UNG-58.S1

使用手冊

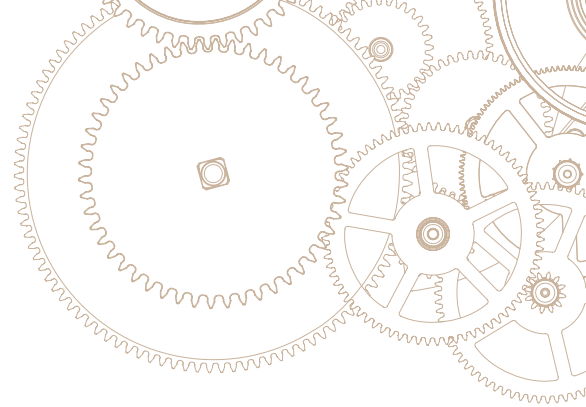

技術規格

- 帶日期校正鈕的手動上鏈機芯UNG-58.S1，帶10點鐘位置的日期校正鈕和月相盤
- 寶石數目：20
- 每小時振動28,800次
- 動力儲存：約60小時

顯示/功能

- 1 時針
- 2 分針
- 3 小秒針
- 4 24小時指針
- 5 日期指針
- 6 星期顯示
- 7 月份顯示
- 8 月相顯示
- 9 三段式錶冠
 - I 初始和上鍊位置
 - II 日期、月份和月相快速調校位置
 - III 時間設定位置、附停秒、午夜換日及星期調校
- 10 校正鈕（快速調校日期）

操作說明

上鍊

此為手動上鏈機芯，若已為它上鏈，動力儲存為60小時，佩戴超過此時間後將停止，需重新上鏈。順時針轉動表冠數圈後可重新啟動。

為使腕表擁有足夠動力儲存供日常佩戴使用，我們建議您在早上為其上鏈。

注意

佩戴情形可能會影響腕錶的精確度。上滿鍊時錶冠不會停住不動。

設定時間

錶冠於位置III，拉出

小心地將錶冠拉出到位置III；秒針（3）會停住。向前或向後旋轉錶冠到正確時間，然後將錶冠推回初始位置I。

在時針經過12點鐘的位置時，您可以看到它是指向午夜（日期和星期變換）還是正午（日期和星期不變）。

如何同步您的腕錶

欲使秒針（3）與官方時間（廣播 / 電視 / 網路）對時，請先將錶冠拉出到位置III；秒針會停住。當報時聲響起時，將錶冠推回初始位置I。

日期和月份設定

錶冠於位置II，拉到中間

指針（5）表示日期，月份於窗口（7）顯示。在少於31天的月份後，您需要手動調整日期和月份。

將錶冠拉出到位置II，以逆時針方向旋轉錶冠，直到顯示正確的日期與月份。完成後將錶冠推回初始位置I。進行此項操作時，您的腕錶將持續運作，因此不需重新設定時間。

重要：切勿在晚上10時和凌晨2時的間調整日期，因為此時機芯正在進行日期和必要時的月份切換。

月相設定

錶冠於位置II，拉到中間

將錶冠拉出到位置II並以順時針方向旋轉錶冠，同時參考天文曆調整位月亮的位置。完成後將錶冠推回初始位置I。進行此項操作時，您的腕錶將持續運作，因此不需重新設定時間。

重要：切勿在凌晨3時和4時期間調整月相。

星期設定

連續按下校正鈕（10）使星期盤前進，直到正確的星期在窗口（6）顯示。進行此項操作時，您的腕錶將持續運作，因此不需重新設定時間。

重要：切勿在晚上9時30分和午夜期間調整星期。

保養與護理

我們建議您定期用軟布和微溫的肥皂水清潔您的腕錶（皮革錶帶除外）。腕錶浸過海水後，請用清水沖洗乾淨，並讓它完全乾透。

請勿將您的腕錶置於溫和濕度變化極端的地方、猛烈陽光下或磁場強烈之處。

我們建議您每3至4年就將您的腕錶交由我們認可的經銷商或代理商進行檢測。為了確保您享有完善的保養服務及完整的保固期限，請務必委託我們認可的經銷商或代理商來為您服務。

防水性能注意事項

您的腕錶具防水性能，但受到撞擊後，腕錶可能會在您未察覺的情況下失去此功能。防水性能應在定期檢查時接受檢測。

重要：腕錶發生故障時，請務必委託我們認可的經銷商或代理商進行處理（詳見「產品保固」章節）。