


UNG-58.S1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

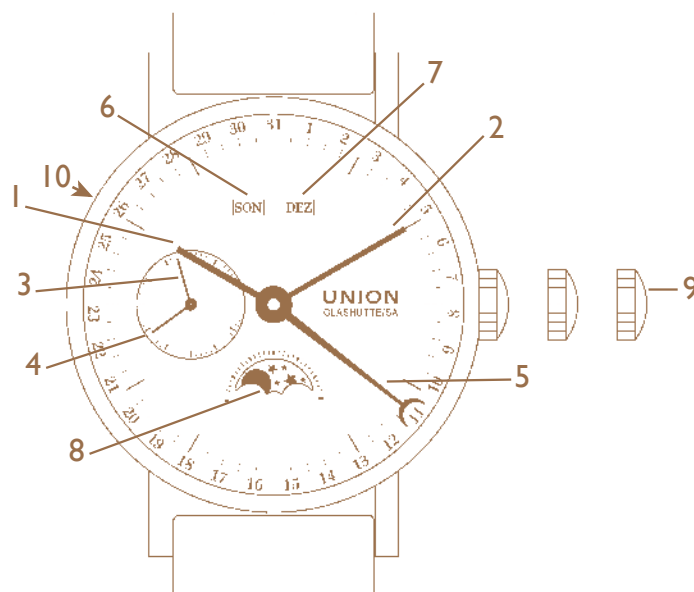

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Часовой механизм с ручным подзаводом UNG-58.S1 с указателем дня недели у отметки «10 часов» и указателем фазы Луны
- Число камней: 20
- 28 800 полуколебаний в час.
- Запас хода: примерно 60 часов

ИНДИКАЦИЯ / ФУНКЦИИ

- 1 Часовая стрелка
- 2 Минутная стрелка
- 3 Малая секундная стрелка
- 4 24-часовая стрелка
- 5 Стрелка указателя даты
- 6 Указатель дня недели
- 7 Указатель месяца
- 8 Указатель фазы Луны
- 9 Трехпозиционная заводная головка
 - I Исходное положение (положение подзавода)
 - II Положение быстрой установки даты, месяца и фазы Луны
 - III Положение установки времени с остановкой секундной стрелки, даты и дня недели в полночь
- 10 Кнопка-корректор (быстрая установка дня недели)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОДЗАВОД

Заводная головка в положении **I**, не вытянута.

Ваша модель оснащена механизмом с ручным подза-
водом. Если, полностью заведя часы, Вы не носили их
в течение более 60 часов, они остановятся. Вам будет
необходимо вновь завести часы вручную. Для этого
поверните заводную головку по часовой стрелке. Часы
вновь пойдут через несколько оборотов.

Для ежедневного использования рекомендуется заво-
дить часы утром перед тем, как надеть их. Пружина
механизма получит достаточный запас хода для того,
чтобы Ваши часы работали без перебоев вплоть до сле-
дующего дня и далее.

Примечание:

на точность хода часов могут влиять условия их эксплу-
атации. Блокировка заводной головки при достижении
максимального завода не предусмотрена.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Осторожно вытяните заводную головку в положение **III**,
секундная стрелка (**3**) остановится. Вращайте заводную
головку в любом направлении, чтобы установить точ-
ное время, затем верните её в исходное положение **I**.

Когда часовая стрелка проходит через отметку «12
часов», Вы можете видеть, показывает ли она полночь
(происходит смена даты и дня недели) или полдень
(дата и день недели не меняются).

Рекомендации по установке точного времени

Чтобы синхронизировать секундную стрелку (**3**) с
официальным сигналом точного времени (радио/ТВ/
Интернет), вытяните заводную головку в положение
III, секундная стрелка остановится. По сигналу точного
времени верните заводную головку в исходное поло-
жение **I**.

УСТАНОВКА ЧИСЛА И МЕСЯЦА

Заводная головка в промежуточном положении **II**

Индикация даты происходит при помощи стрелки (**5**),
а индикация месяца осуществляется в окошке (**7**). Если
в текущем месяце меньше 31 дня, установку первого
числа и следующего месяца необходимо выполнить
вручную.

Вытяните заводную головку в положение **II** и вращайте
её против часовой стрелки до установки необходимых
числа и месяца. Верните заводную головку в исходное
положение **I**. Во время этой процедуры часы продолжа-
ют идти, поэтому дополнительная коррекция времени
не требуется.

**Важно! Никогда не устанавливайте дату между
22:00 и 02:00, так как в это время часовой механизм
осуществляет смену даты и, в случае необходимости,
месяца.**

УСТАНОВКА ФАЗЫ ЛУНЫ

Заводная головка в промежуточном положении **II**

Вытяните заводную головку в положение **II** и вращай-
те её по часовой стрелке для установки текущей фазы
Луны, руководствуясь астрономическими таблицами.
Верните заводную головку в исходное положение **I**. Во
время этой процедуры часы продолжают идти, поэтому
дополнительная коррекция времени не требуется.

**Важно! Установка фазы Луны невозможна между
03:00 и 04:00.**

УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ

Последовательными нажатиями на кнопку-корректор
(**15**) перемещайте диск указателя дня недели, пока в
окошке (**6**) не появится необходимый день. Во время
этой процедуры часы продолжают идти, поэтому
дополнительная коррекция времени не требуется.

**Важно! Установка дня недели невозможна между
21:30 и 24:00.**

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЧАСАМИ

Мы рекомендуем регулярно протирать часы (за исключением кожаного ремешка) мягкой тканью, смоченной в теплом мыльном растворе. После купания в соленой морской воде ополосните часы пресной водой и тщательно высушите их.

Не оставляйте часы в местах, подверженных сильным колебаниям температуры, влажных местах, а также на солнце и вблизи источников магнитного поля.

Мы рекомендуем каждые 3–4 года выполнять проверку часов у авторизованного дилера или представителя компании. Чтобы сохранить действие гарантии и получить безупречное техническое обслуживание часов, всегда обращайтесь только к авторизованным дилерам или представителям компании.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ

Ваши часы водонепроницаемы, но вследствие удара они могут потерять свойства водонепроницаемости, что может остаться для Вас незамеченным. Поэтому часы необходимо регулярно проверять на водонепроницаемость.

Важно! В случае повреждения часов, следует обращаться только к авторизованным дилерам или представителям компании (см. гарантию).