


# UNG-59.S1

## 使用手冊

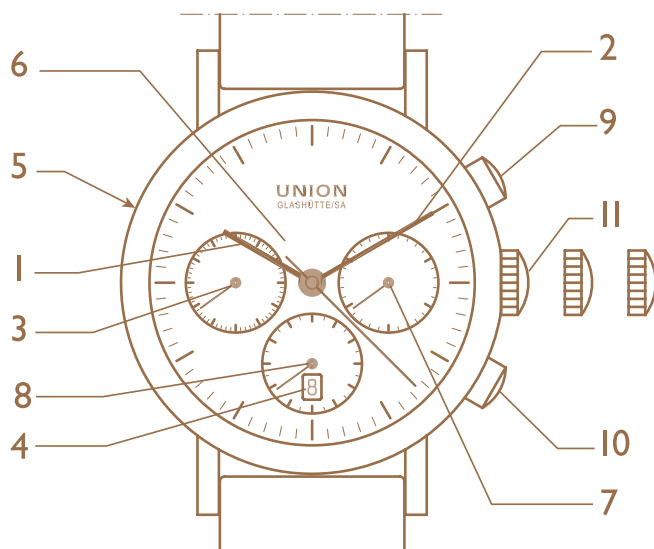

### 技術規格

- UNG-59.S1手動上鍊機芯，具10點鐘位置日期校正鈕
- 寶石數目：25
- 每小時振動28,800次
- 動力儲存：約60小時

### 顯示 / 功能

- 1 時針
- 2 分針
- 3 小秒針
- 4 日期顯示
- 5 校正鈕（快速調校日期）
- 6 60秒中央秒針（計時）
- 7 30分鐘計時盤（計時）
- 8 12小時計時盤（計時）
- 9 開始 / 停止按鈕（計時）
- 10 重設按鈕（計時）
- 11 兩段式錶冠
  - I 初始和上鍊位置
  - II 時間設定位置，附停秒和午夜換日調校

## 操作說明

### 上鍊

上鍊錶冠於位置I，未拉出

您的腕錶配備手動上鍊機芯。上滿鍊後若超過60小時沒有佩戴腕錶，腕錶將停止運行。您必須為腕錶手動上鍊，使其恢復運作。上鍊時，請朝順時針方向旋轉錶冠。旋轉數圈後，擺輪便會開始轉動。繼續旋轉上鍊機制，直到無法再上鍊（約30次）。發條請勿上得太緊，以免損壞發條機構。針對日常使用，建議您於每天早上佩戴前為腕錶上鍊。如此機芯彈簧將具有足夠的動力儲存，可讓您的腕錶順利運行至隔天或更長時間。

#### 注意

佩戴情形可能會影響腕錶的精確度。上滿鍊時錶冠會停住不動。

### 設定時間

小心地將錶冠拉出到位置II；秒針（3）會停住。向前或向後旋轉錶冠到正確時間，然後將錶冠推回初始位置I。

在時針經過12點鐘的位置時，您可以看到它是指向午夜（換日）還是正午（不換日）。

### 如何同步您的腕錶

欲使秒針（3）與官方時間（廣播 / 電視 / 網路）同步，請先將錶冠拉出到位置II；秒針會停住。當報時聲響起時，將錶冠推回初始位置I。

#### 快速調校日期

連續按下校正鈕（5）使日期盤前進，直到顯示正確的日期（4）。

進行此項操作時，您的腕錶將持續運作，因此不需重新設定時間。

**重要：切勿在晚上8時30分至11時30分期間快速調整日期。**

## 計時功能

按下開始 / 停止按鈕（9）以開始計時。再按一次開始 / 停止按鈕（9）便可停止計時。如果此時再度按下開始 / 停止按鈕（9），則計時繼續（時間累計）。欲將三枚計時指針（6、7、8）全部歸零，請按下按鈕（10）。

## 保養與護理

我們建議您定期用軟布和微溫的肥皂水清潔您的腕錶（皮革錶帶除外）。腕錶浸過海水後，請用清水沖洗乾淨，並讓它完全乾透。

請勿將您的腕錶置於溫和濕度變化極端的地方、猛烈陽光下或磁場強烈之處。

我們建議您每3至4年就將您的腕錶交由我們認可的經銷商或代理商進行檢測。為了確保您享有完善的保養服務及完整的保固期限，請務必委託我們認可的經銷商或代理商來為您服務。

## 防水性能注意事項

您的腕錶具防水性能，但受到撞擊後，腕錶可能會在您未察覺的情況下失去此功能。防水性能應在定期檢查時接受檢測。

**重要：腕錶發生故障時，請務必委託我們認可的經銷商或代理商進行處理（詳見「產品保固」章節）。**