


# UNG-59.S1

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

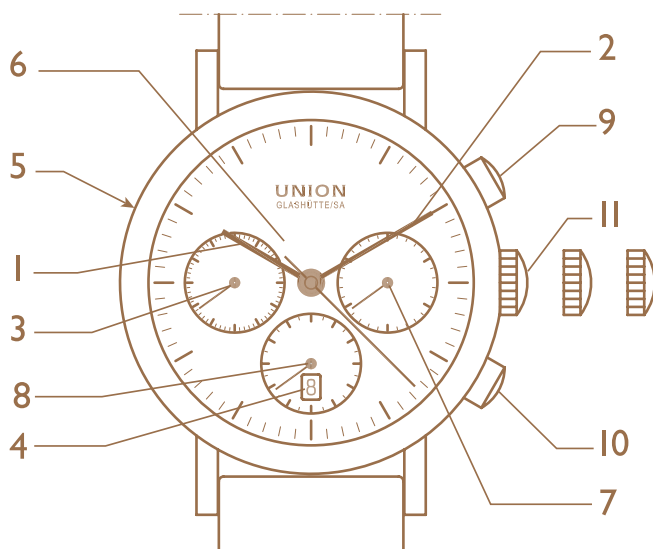

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Часовой механизм с автоматическим подзаходом UNG-59.S1 с корректором даты у отметки «10 часов»
- Число камней: 25
- 28 800 полуколебаний в час.
- Запас хода: примерно 60 часов»

### ИНДИКАЦИЯ / ФУНКЦИИ

- 1 Часовая стрелка
- 2 Минутная стрелка
- 3 Малая секундная стрелка
- 4 Указатель числа
- 5 Кнопка-корректор (быстрая установка даты)
- 6 Стрелка центрального 60-секундного счётчика (хронограф)
- 7 30-минутный счётчик (хронограф)
- 8 12-часовой счётчик (хронограф)
- 9 Нажимная кнопка Пуск/Остановка (хронограф)
- 10 Нажимная кнопка обнуления показаний счётчиков (хронограф)
- 11 Двухпозиционная заводная головка
  - I Исходное положение и положение для завода
  - II Положение установки времени с остановкой секундной стрелки и даты в полночь

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### ПОДЗАВОД

Заводная головка в положении **I**, не вытянута.

Ваша модель оснащена механизмом с ручным заводом. Если вы полностью завели часы и не носили их более 60 часов, часы остановятся. Необходимо завести часы вручную для запуска хода. Для этого достаточно несколько раз повернуть заводную головку (по часовой стрелке). Механизм запустится через несколько оборотов. Продолжайте поворачивать заводную головку до тех пор, пока это будет возможным (примерно 30 раз). Поворачивайте без усилия, чтобы не повредить часовой механизм. Для повседневного использования мы рекомендуем заводить часы по утрам. Таким образом, пружина механизма имеет достаточный запас хода, чтобы ваши часы работали бесперебойно в течение всего дня и даже дольше.

#### Примечание:

На точность хода часов могут влиять условия их эксплуатации. При достижении максимального завода срабатывает блокировка заводной головки.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Осторожно вытяните заводную головку в положение **II**; секундная стрелка (**3**) остановится. Вращайте заводную головку в любом направлении, чтобы установить точное время, затем верните её в исходное положение **I**.

При переводе часовой стрелки через отметку «12 часов» можно определить, какое время показывают часы: полночь (дата изменяется) или полдень (дата не меняется).

#### Рекомендации по установке точного времени

Чтобы синхронизировать секундную стрелку (**3**) с официальным сигналом точного времени (радио/ТВ/Интернет), вытяните заводную головку в положение **II**; секундная стрелка остановится. По сигналу точного времени верните заводную головку в исходное положение **I**.

### БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ДАТЫ

Последовательными нажатиями на кнопку-корректор (**5**) перемещайте диск указателя даты, пока не появится необходимое число (**4**). Во время этой процедуры часы продолжают идти, поэтому дополнительная коррекция времени не требуется.

**Важно! Быстрая установка даты невозможна между 20:30 и 23:30.**

### ФУНКЦИИ ХРОНОГРАФА

Нажмите кнопку Пуск/Остановка (**9**), чтобы начать хронометраж. Нажмите второй раз кнопку Пуск/Остановка (**9**), чтобы остановить измерение. Хронометраж возобновляется, как только Вы снова нажимаете на кнопку Пуск/Остановка (**9**) (сложение временных отрезков). Либо Вы можете обнулить показания хронометра (стрелки **6, 7 и 8**), удерживая нажимную кнопку (**10**).

## КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЧАСАМИ

Мы рекомендуем регулярно протирать часы (за исключением кожаного ремешка) мягкой тканью, смоченной в теплом мыльном растворе. После купания в соленой морской воде ополосните часы пресной водой и тщательно высушите их.

Не оставляйте часы в местах, подверженных сильным колебаниям температуры, влажных местах, а также на солнце и вблизи источников магнитного поля.

Мы рекомендуем каждые 3–4 года выполнять проверку часов у авторизованного дилера или представителя компании. Чтобы сохранить действие гарантии и получить безупречное техническое обслуживание часов, всегда обращайтесь только к авторизованным дилерам или представителям компании.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ

Ваши часы водонепроницаемы, но вследствие удара они могут потерять свойства водонепроницаемости, что может остаться для Вас незамеченным. Поэтому часы необходимо регулярно проверять на водонепроницаемость.

**Важно! В случае повреждения часов, следует обращаться только к авторизованным дилерам или представителям компании (см. гарантию).**